

Chevrolet Monza

Diagrama elétrico geral

1990

Pranchas originais preservadas em orientação de leitura.

Texto selecionável e busca por palavras ou códigos de componentes.

Use Ctrl+F / Cmd+F e os marcadores laterais do leitor de PDF.

Guia de consulta

Todas as 13 folhas do documento de origem estão preservadas a seguir.

Capa original	3
Legenda de componentes • B a L	4
Legenda de componentes • M a Z	5
Circuitos elétricos • pranchas 1 a 10	6
Catálogo de componentes em texto	16


Como encontrar um componente

Busque pelo nome (ex.: alternador, farol, fusível) nas legendas.

Use o código encontrado para localizar sua referência nas pranchas.

Amplie o desenho para conferir terminais, cores e valores dos fios.

DIAGRAMA ELÉTRICO GERAL CHEVROLET MONZA 1990

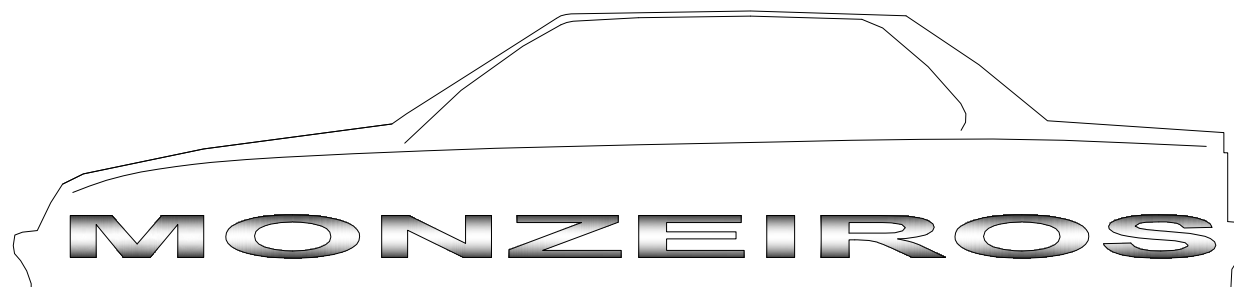

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1		B B1 - Sirene de alarme anti-furto			F F1 - Fusível 01 5A F2 - Fusível 02 5A F3 - Fusível 03 15A F4 - Fusível 04 5A F5 - Fusível 05 15A F6 - Fusível 06 15A F7 - Fusível 07 20/30A F8 - Fusível 08 20A F9 - Fusível 09 5A F10 - Fusível 10 15A F11 - Fusível 11 15A F12 - Fusível 12 15A F13 - Fusível 13 30A F14 - Fusível 14 10A F15 - Fusível 15 10A F16 - Fusível 16 10A F17 - Fusível 17 10A F18 - Fusível 18 5A F20 - Fusível 20 15A F21 - Fusível 21 30A (Compartimento do motor)		I I1 - Módulo de ignição eletrônica I2 - Módulo do alarme anti-furto I3 - Isolador amarelo posição 30 na caixa de fusíveis I4 - Isolador cor natural 1ª posição acesso a cx. fusíveis I5 - Isolador cinza posição 58 na caixa de fusíveis I6 - Isolador amarelo posição 30 na caixa de fusíveis I7 - Isolador verde posição 30 caixa de fusíveis I8 - Isolador amarelo posição 30 caixa de fusíveis I9 - Isolador preto posição 15 caixa de fusíveis I10 - Isolador vermelho na caixa de fusíveis.			1	
2		C C2 - Central de informações C2.1 - Interruptor de prioridade horária C2.2 - Interruptor de função seletora C2.3 - Interruptor de função ZERAR/AJUSTE/CRONOMETRO/HORAS e MINUTOS									2
3		D D1 - Disjuntor levantador elétrico dos vidros D2 - Diodo do compressor do Ar condicionado							J J1 - Rádio (Não consta neste diagrama)		3
4		E E1 - Farol dianteiro L.E. - Luz de posição E2 - Lanterna traseira L.E. - Luz de posição E3 - Lâmpada iluminação do acendedor de cigarros E4 - Farol dianteiro L.D. - Luz de posição E5 - Lanterna traseira L.D. - Luz de posição E6 - Lâmpadas de iluminação do painel de instrumentos E7 - Lâmpada de iluminação do símbolo interruptor do farol de neblina E8 - Lâmpada de iluminação do interruptor do ventilador E9 - Lâmpada de iluminação do interruptor do aquecedor E10 - Lâmpada de iluminação dos símbolos desembaçador traseiro / pisca alerta E11 - Lâmpada de iluminação da indicação de marchas, PRND21 E12 - Farol alto L.E. E13 - Farol alto L.D. E14 - Farol baixo L.E. E15 - Farol baixo L.D. E16 - Lanterna da placa do veículo (Licença) E17 - Lanterna de iluminação do porta malas E18 - Lanterna de iluminação do compartimento do motor E19 - Lanterna de teto sem temporizador E20 - Lanterna de teto com temporizador E21 - Lanterna de cortesia porta dianteira L.E. E22 - Lanterna de cortesia porta dianteira L.D. E23 - Lanterna de cortesia porta traseira L.E. E24 - Lanterna de cortesia porta traseira L.D. E25 - Lanterna de leitura dianteira E26 - Lanterna de leitura traseira E27 - Luz de ré L.E. E28 - Luz de ré L.D. E29 - Vidro traseiro com desembaçador E30 - Farol de neblina L.E. E31 - Farol de neblina L.D. E32 - Luz de neblina traseira E33 - Luz de iluminação do cinzeiro E34 - Lanterna de iluminação do Porta Luvas E35 - Lâmpada de iluminação do controle do Ar Condicionado			G G1 - Bateria 12V G2 - Alternador		K K1 - Relé de advertência alta temperatura do motor. K2 - Relé de partida a frio - Veículos a Alcool K3 - Relé de PTC e advertência de alta temp. do motor K4 - Relé da buzina K5 - Relé temporizador dos farois baixos. K6 - Relé temporizador da lanterna do teto K7 - Relé automático do indicador de direção K8 - Relé do desembaçador do vidro traseiro K9 - Relé temporizador do para brisa K10 - Relé temporizador do limpador vidro traseiro K11 - Relé do farol de neblina K12 - Relé temporizador do levantador elétrico dos vidros K13 - Relé da bomba elétrica de combustível. K14 - Módulo MPFI (Monza 500EF) K15 - Relé do motor do ventilador do Ar Condicionado K16 - Relé de comando principal do Ar Condicionado K17 - Relé da 1ª velocidade do motor da ventoinha K18 - Relé da 2ª velocidade do motor da ventoinha K19 - Mini Relé (Monza 500EF)		4		
5											5
6					H H1 - Lâmpada indicadora de carga do alternador no painel H2 - Lâmpada indicadora de baixa pressão de óleo H3 - Lâmpada de alta temperatura do motor H4 - Lâmpada indicadora de falta de fluido de freio H5 - Lâmpada indicadora do afogador acionado H6 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.D. H7 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.D. H8 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.E. H9 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.E. H10 - Buzinas H11 - Lâmpada de iluminação do interruptor de luz H12 - Lâmpada indicadora de farol alto H13 - Lâmpada do interruptor do pisca alerta H14 - Lâmpada indicadora de direção no painel H15 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.E. H16 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.E. H17 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.D. H18 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.D. H19 - Luz de freio L.E H20 - Luz de freio L.D. H21 - Lâmpada da central de informações (Computador de bordo)				6		
7											7
8									L L1 - Bobina de ignição		8
9											9
10											10
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	



TÍTULO		DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990	
ASSUNTO		Diagrama das Instalações elétricas no Monza	
LOCAL	DESIGNADO	Leandro Castro - 20/01/2011	pagina 01/12
Nota: Este diagrama elétrico, foi redenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. Atenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser comercializado. www.monzeiros.com			



TÍTULO		DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990	
ASSUNTO		Diagrama das instalações elétricas no Monza	
LOCAL	DESENHO	Leandro Castro - 20/01/2011	pagina 01/12
Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do motor 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser comercializado. www.monzeiros.com			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	M M1 - Motor de partida M2 - Motor de injeção de gasolina (Partida a frio) M3 - Motor da ventoinha - sem ar condicionado M4 - Motor do ventilador interno - sem ar condicionado M5 - Motor do lavador do para brisa M6 - Motor do limpador do para brisa M7 - Motor do lavador do vidro traseiro (Monza Hatch) M8 - Motor do limpador do vidro traseiro M9 - Trava elétrica porta dianteira L.D. M10 - Trava elétrica porta traseira L.E. M11 - Trava elétrica porta traseira L.D. M12 - Motor do vidro elétrico porta dianteira L.D. M13 - Motor do vidro elétrico porta dianteira L.E. M14 - Motor do vidro elétrico porta traseira L.D. M15 - Motor do vidro elétrico porta traseira L.E. M16 - Bomba elétrica de combustível M17 - Motor do espelho elétrico L.E. M18 - Motor do espelho elétrico L.D. M19 - Motor da ventoinha (monza com ar condicionado) M20 - Motor do ventilador do ar condicionado N N1 - Cigarra de advertência dos farois ligados N2 - Alto Falante traseiro L.D. N3 - Alto falante traseiro L.E. N4 - Alto falante L.D. N5 - Alto falante L.E. P P1 - Incidador de nível combustível P2 - Medidor de combustível (Boia) P3 - Indicador de temperatura P4 - Sensor de temperatura do motor P5 - Sensor de baixa temperatura do motor (Alcool) P6 - Relógio P7 - Medidor de fluxo de ar P8 - Medidor de temperatura P9 - Sensor de temperatura externa (Comp. de Bordo) P10 - Sensor de velocidade P11 - Sensor de vazão de combustível R R1 - Cabo resistivo de ignição - 0,8 Ohms R2 - Tacômetro (contagiros - RPM) R3 - Resistência do PTC pré aquecimento R4 - Solenoide carburador R5 - Reostato de iluminação do painel R6 - Acendedor de cigarros R7 - Resistores do ventilador do ar condicionado	R8 - Solenoide para abertura do porta malas R9 - TCC Transmissão automática. R10 - Pré resistência conjunto R11 - Eletroválvula do compensador de marcha lenta AC. R12 - Resistor de velocidade lenta da ventoinha (C/ AC)			S S1 - Interruptor de ignição S2 - Interruptor de neutro e ré (Veículo com cambio AT) S3 - Distribuidor S4 - Pressostato do óleo S5 - Interruptor do freio de estacionamento S6 - Interruptor no nível do fluido de freio S7 - Interruptor do afogador S8 - Interruptor magnético L.D. alarme anti furto S9 - Interruptor magnético L.D. alarme anti furto S10 - Interruptor porta dianteira L.D. S11 - Interruptor da tampa do porta malas S12 - Interruptor porta traseira L.E. S13 - Interruptor compartimento do motor, alarme S14 - Interruptor porta dianteira L.D. S15 - Interruptor porta traseira L.D. S16 - Interruptor da buzina S17 - Termostato do motor da ventoinha S18 - Interruptor duplo porta dianteira L.E. S19 - Interruptor de luz S20 - Comutador de luz-farol alto e baixo S21 - Interruptor do pisca alerta S22 - Interruptor do indicador de direção S23 - Interruptor da luz de freio S24 - Interruptor da luz de ré S25 - Interruptor do ventilador (sem Ar Condicionado) S26 - Interruptor do desembacador do vidro traseiro S27 - Interruptor destrava porta malas S28 - Interruptor limpador e lavador do para brisa S29 - Interruptor do limpador e lavador do vidro traseiro S30 - Interruptor do farol de neblina S31 - Interruptor da lanterna de neblina S32 - Interruptor de luz de freio e acionamento do TCC S33 - Interruptor de vácuo do TCC S34 - Interruptor da iluminação do porta luvas S35 - Interruptor mestre das travas elétricas. S36 - Interruptor do vidro elétrico dianteiro L.E. S37 - Interruptor do vidro elétrico dianteiro L.D. S38 - Interruptor de bloqueio dos vidros traseiros S39 - Interruptor do vidro elétrico traseiro L.E. S40 - Interruptor do vidro elétrico traseiro L.D. S41 - Interruptor local do vidro elétrico traseiro L.E. S42 - Interruptor local do vidro elétrico traseiro L.E. S43 - Interruptor de válvula - MPFI (Monza 500EF) S44 - Controle do ar Condicionado	S45 - Interruptor de ciclagem do compressor S46 - Interruptor NF alta pressão de linha do ar cond. S47 - Termostato da ventoinha S48 - Interruptor comando do ventilador radiador linha ac. S49 - Interruptor de baixa pressão de gás no sistema S50 - Interruptor do espelho elétrico L.E. S51 - Interruptor do espelho elétrico L.D. S52 - Interruptor do ventilador do ar condicionado.			1		
2									2		
3									3		
4									4		
5									5		
6									6		
7									7		
8									8		
9									9		
10									10		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	

MONZEIROS

TITULO

DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990

ASSUNTO

Diagrama das Instalações elétricas no Monza

LOCAL

DESENHO

Leandro Castro - 20/01/2011

página

02/12


Não: Este diagrama elétrico foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do Monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com




TÍTULO		DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990
ASSUNTO		Diagrama das Instalações elétricas no Monza
LOCAL	DESENHO	
	Leandro Castro - 20/01/2011	pagina 02/12
Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do motor 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com		



Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do motor 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.motoreiros.com

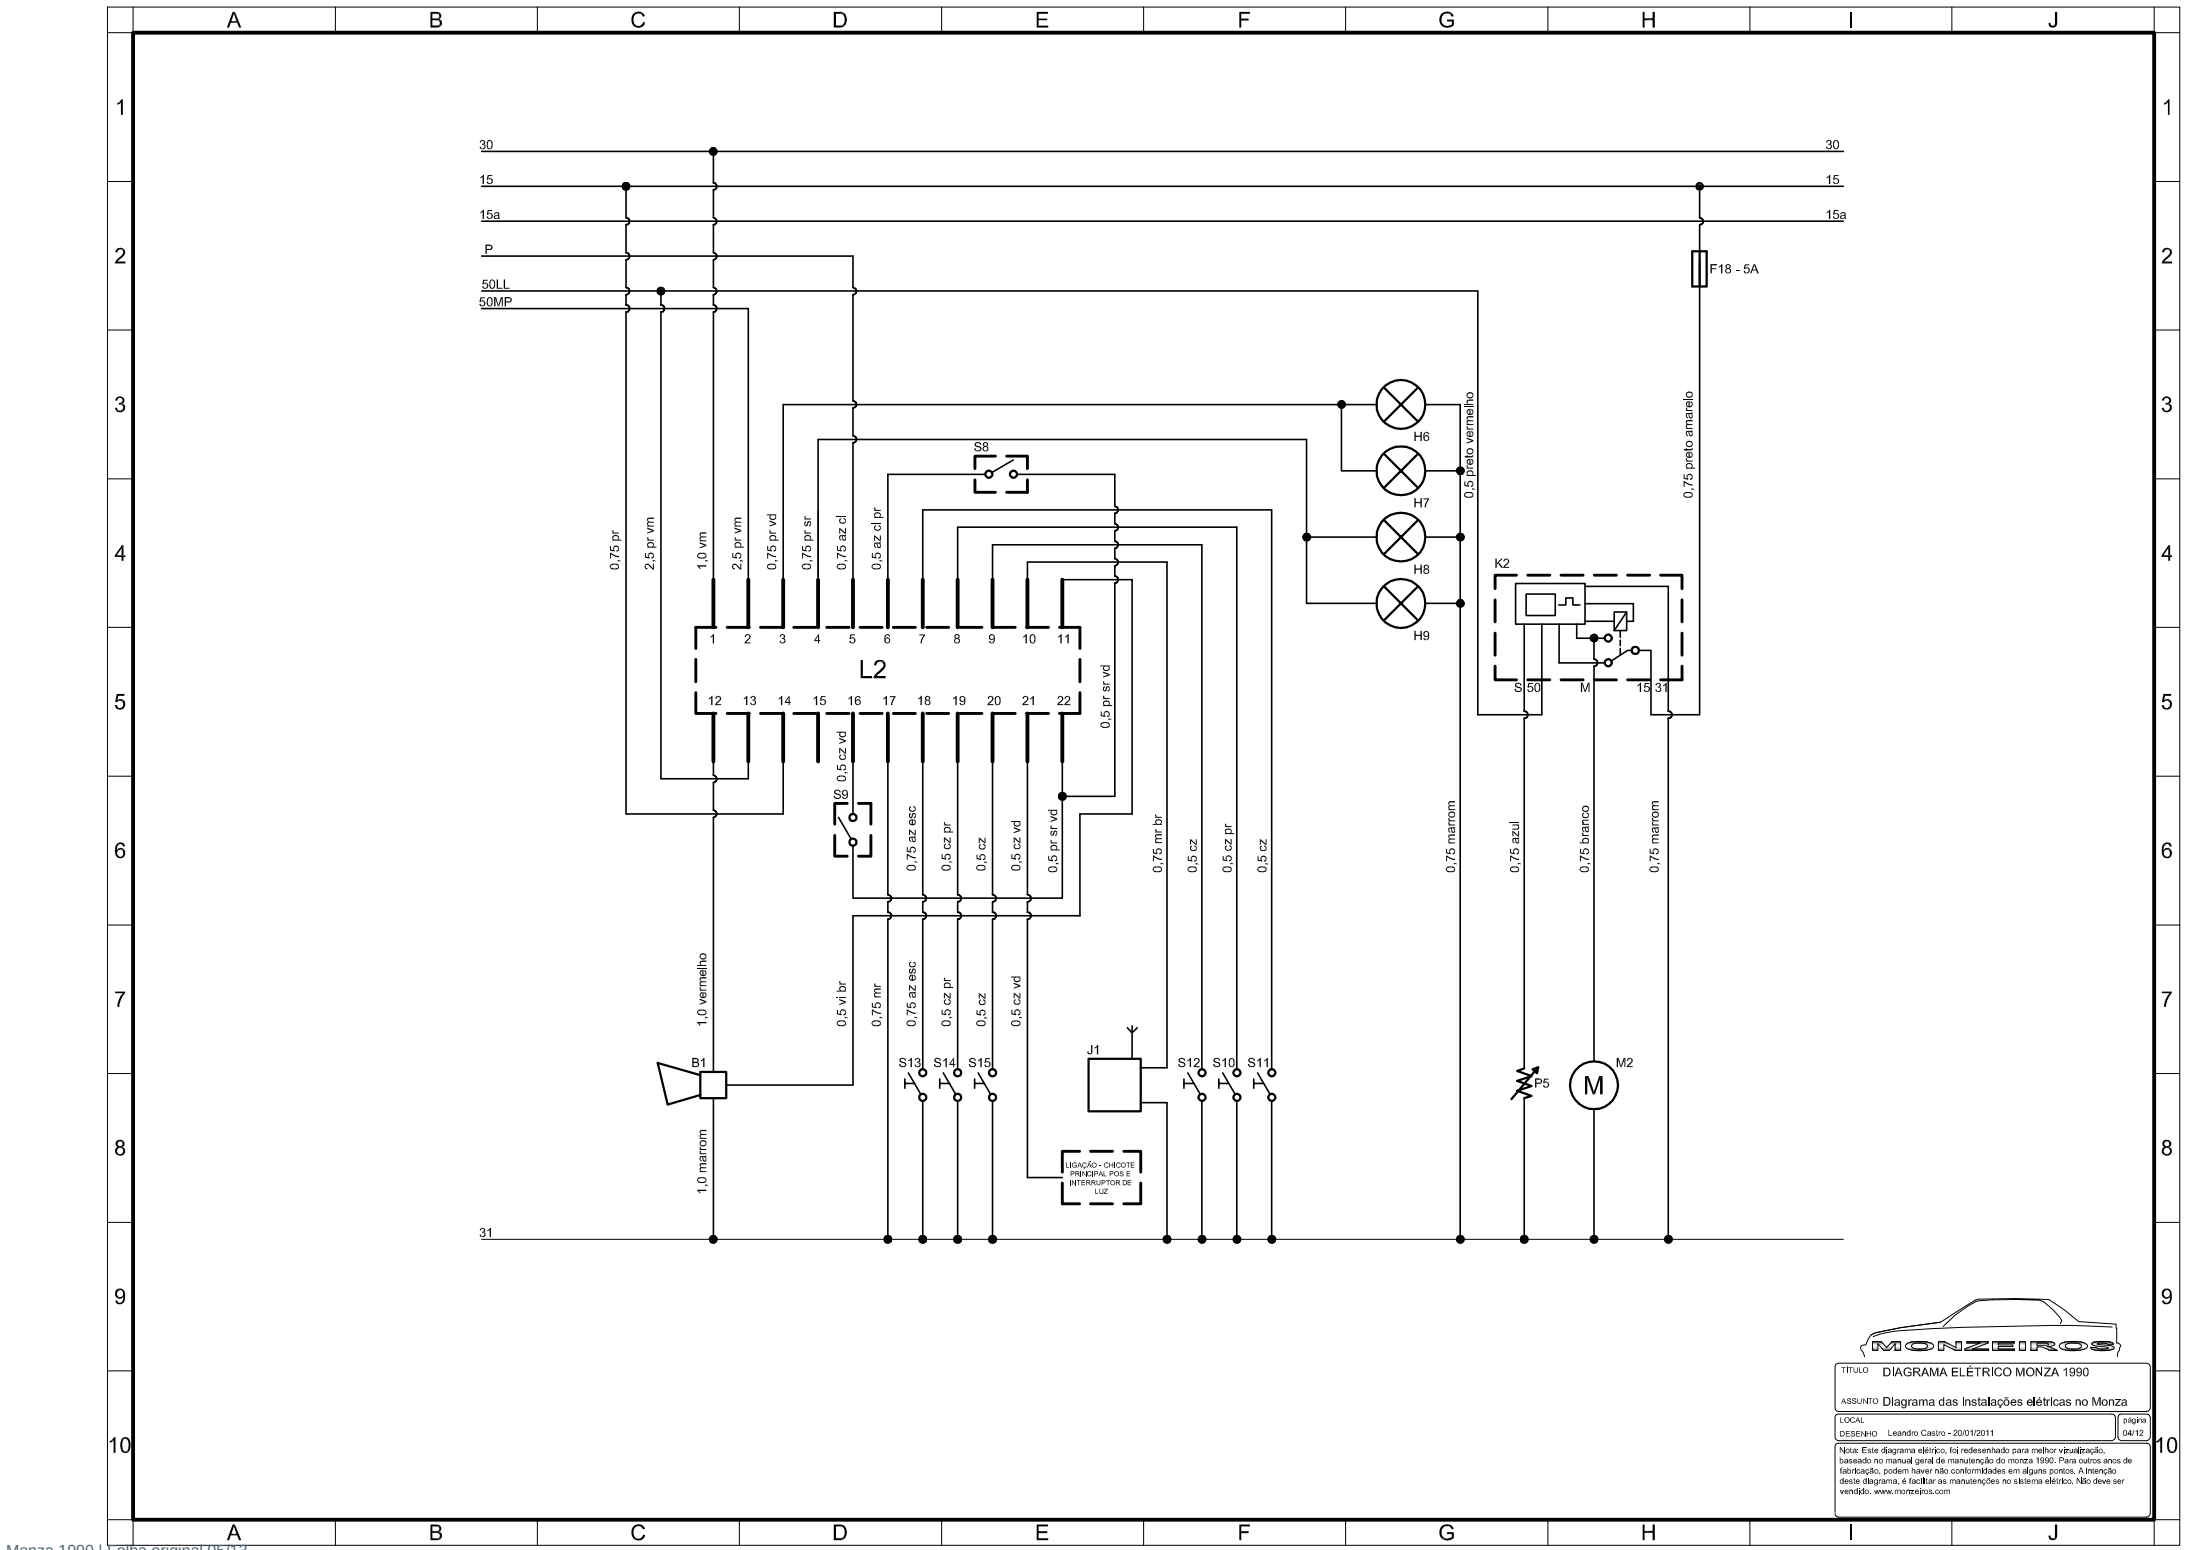


TÍTULO		DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990
ASSUNTO		Diagrama das instalações elétricas no Monza
LOCAL		
DESENHO	Leandro Castro - 20/01/2011	04/12
Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do Monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com		

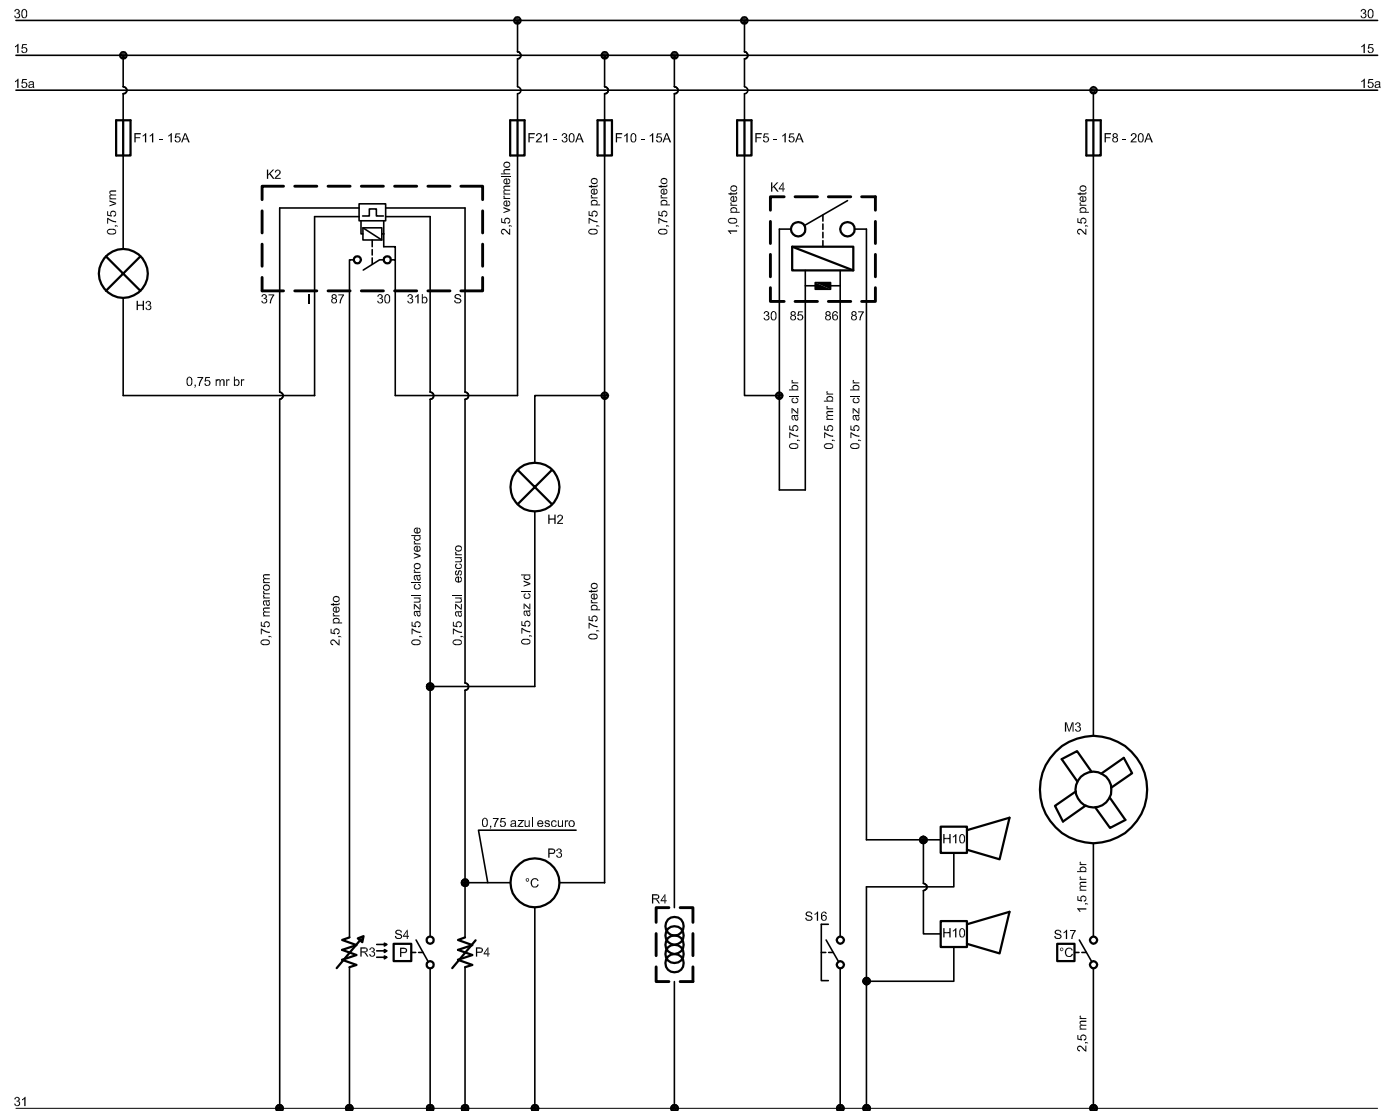


TÍTULO	DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990
ASSUNTO	Diagrama das instalações elétricas no Monza
LOCAL	
DESENHO	Leandro Castro - 20/01/2011
DATA	05/12


Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do Monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com

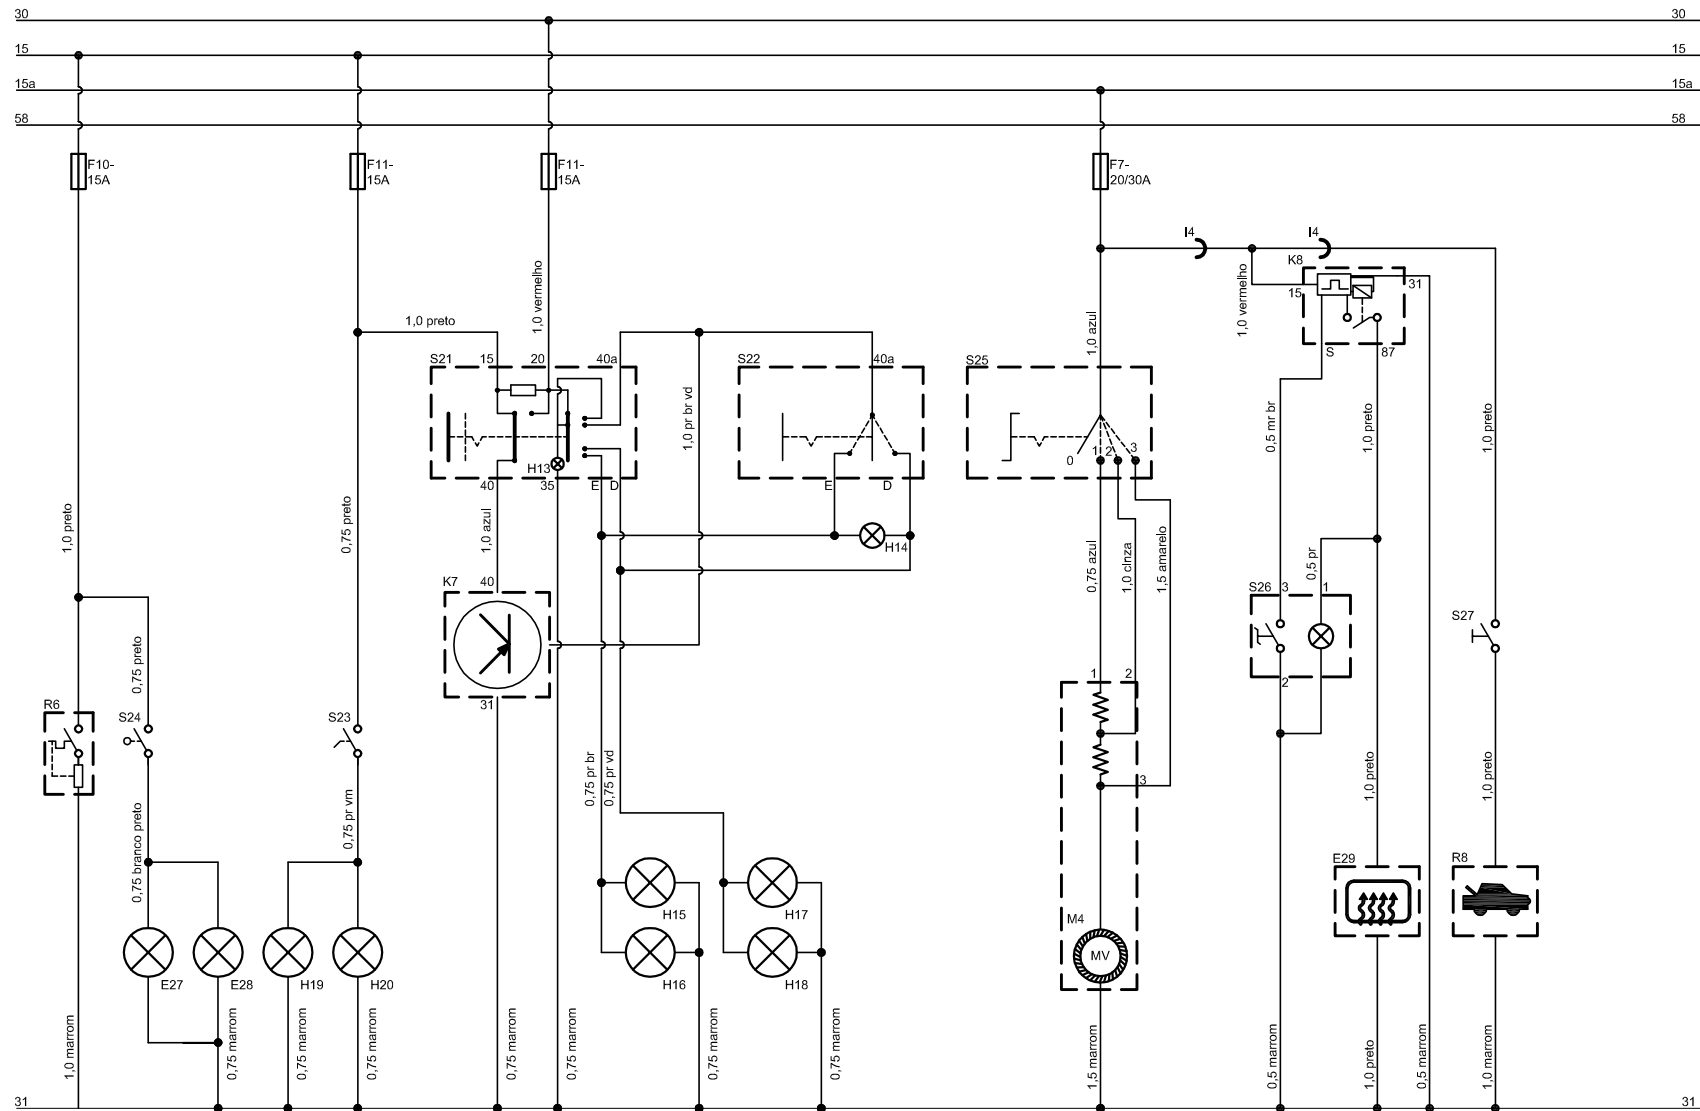

TÍTULO	DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990	
ASSUNTO	Diagrama das instalações elétricas no Monza	
LOCAL		plano
DESENHO	Leandro Castro - 20/01/2011	07/12
Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do Monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com		

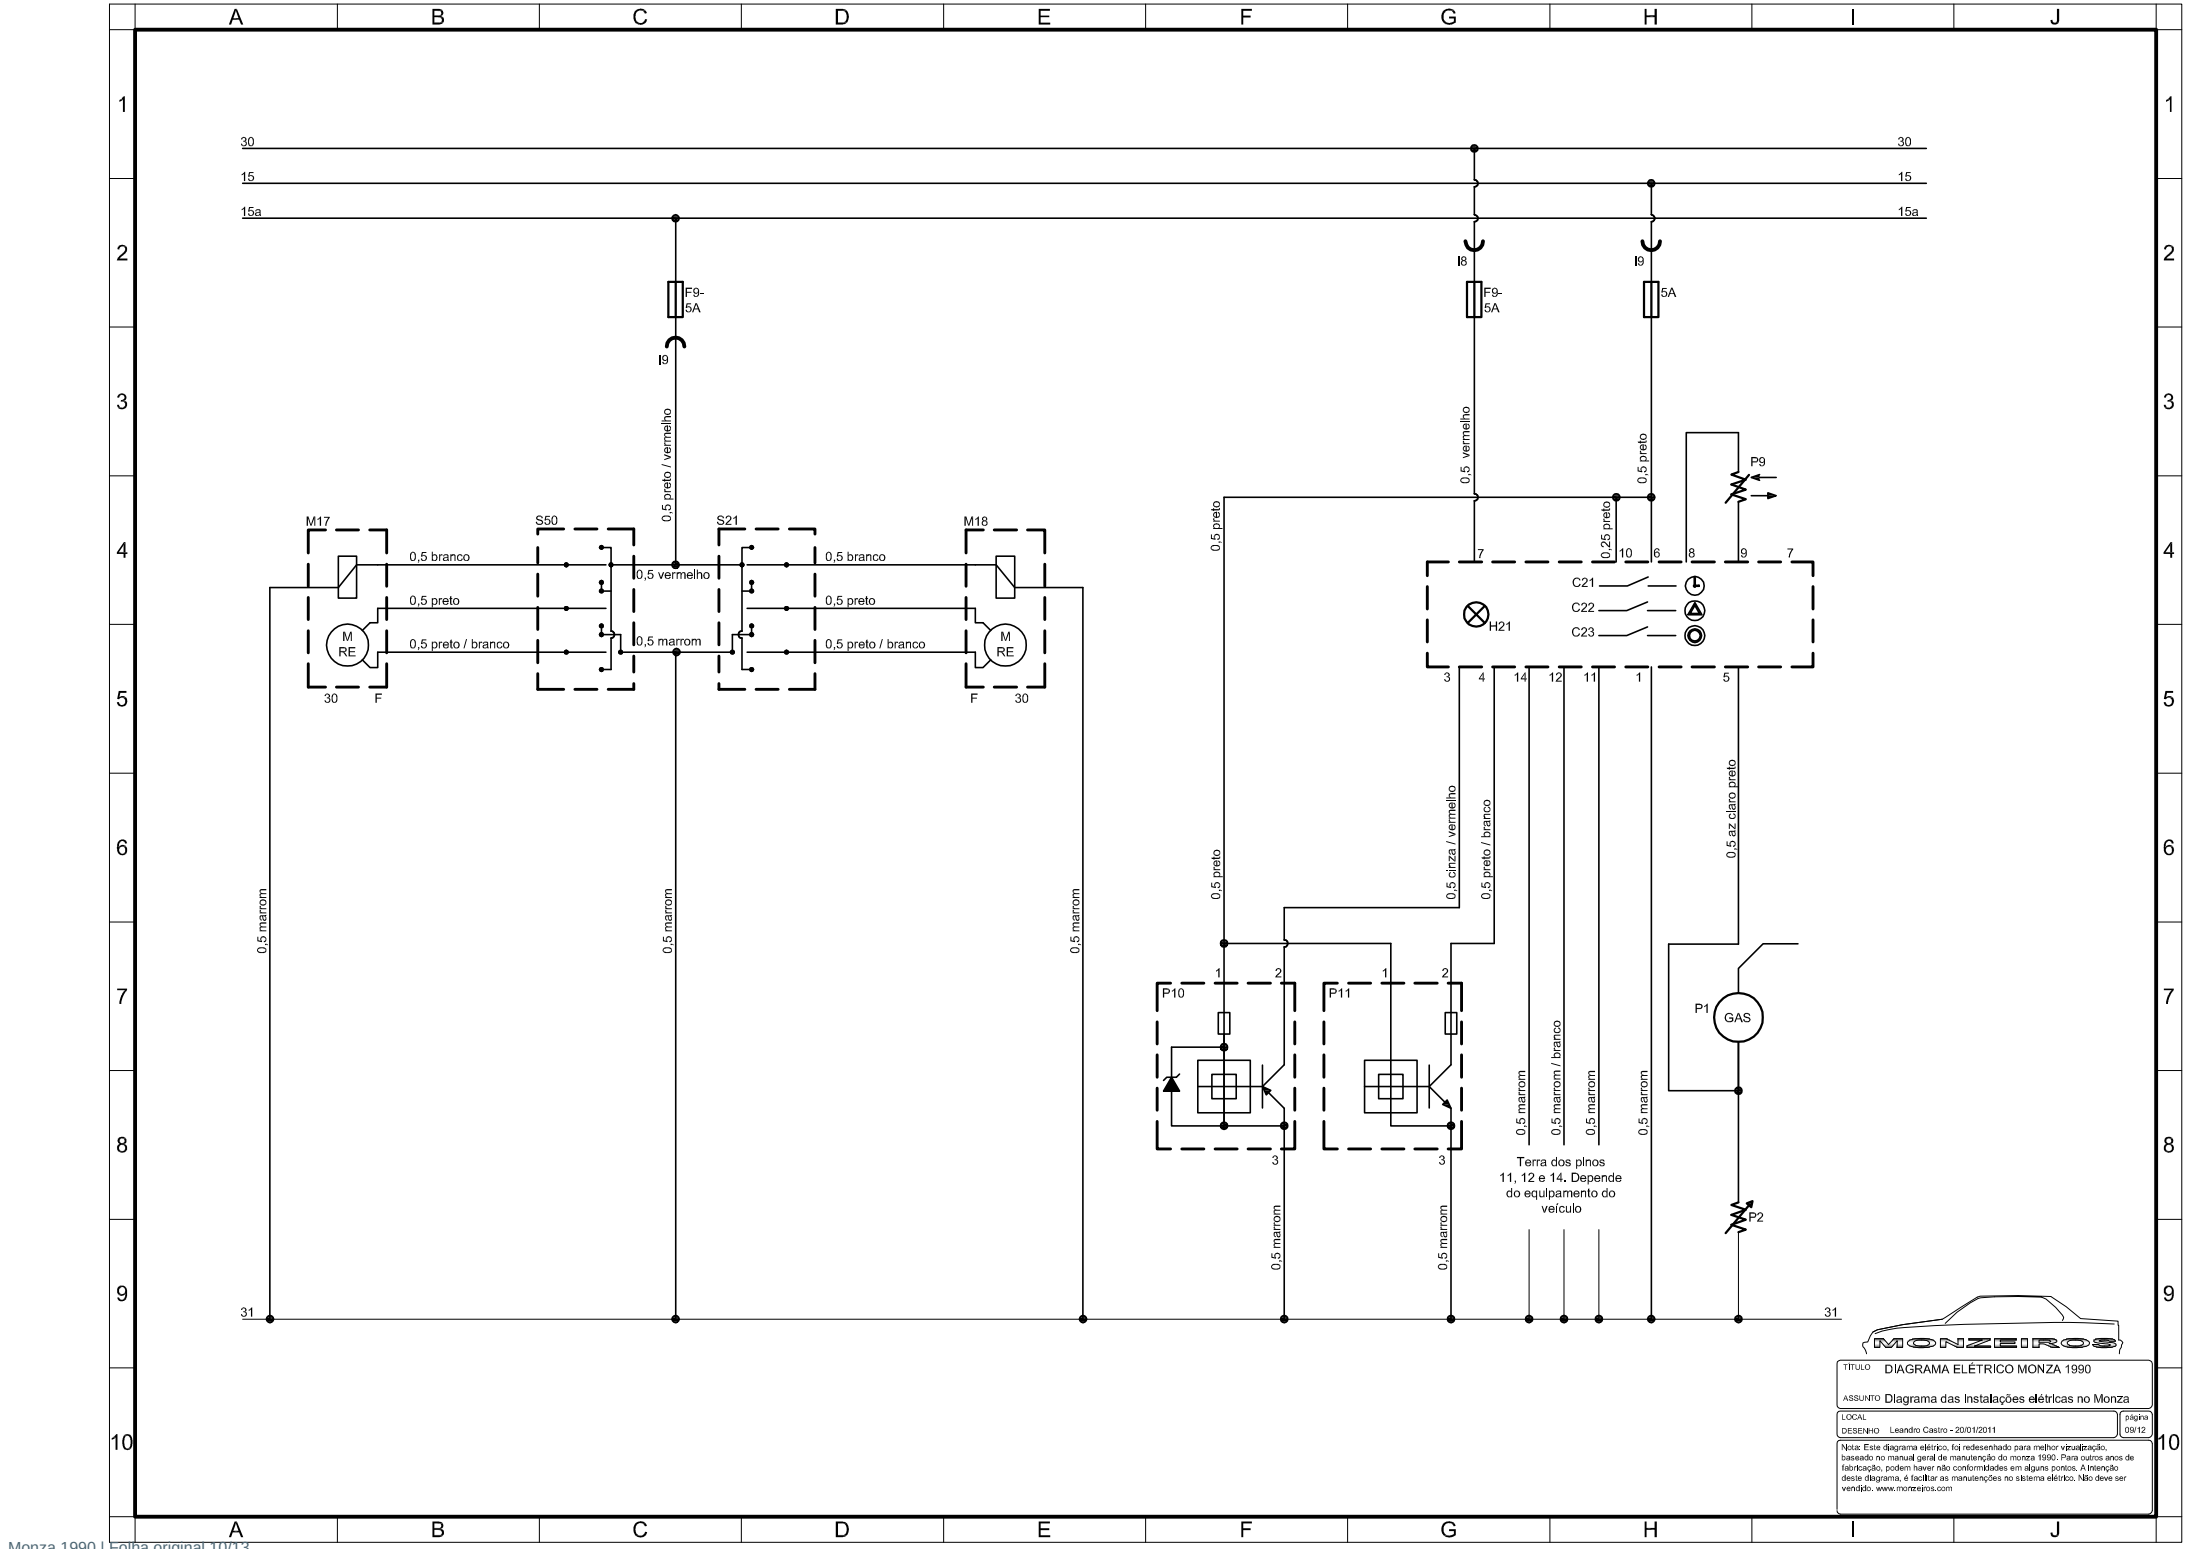


TÍTULO		DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990	
ASSUNTO		Diagrama das instalações elétricas no Monza	
LOCAL	DESENHO		Leandro Castro - 20/01/2011
página		09/12	
Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do Monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com			

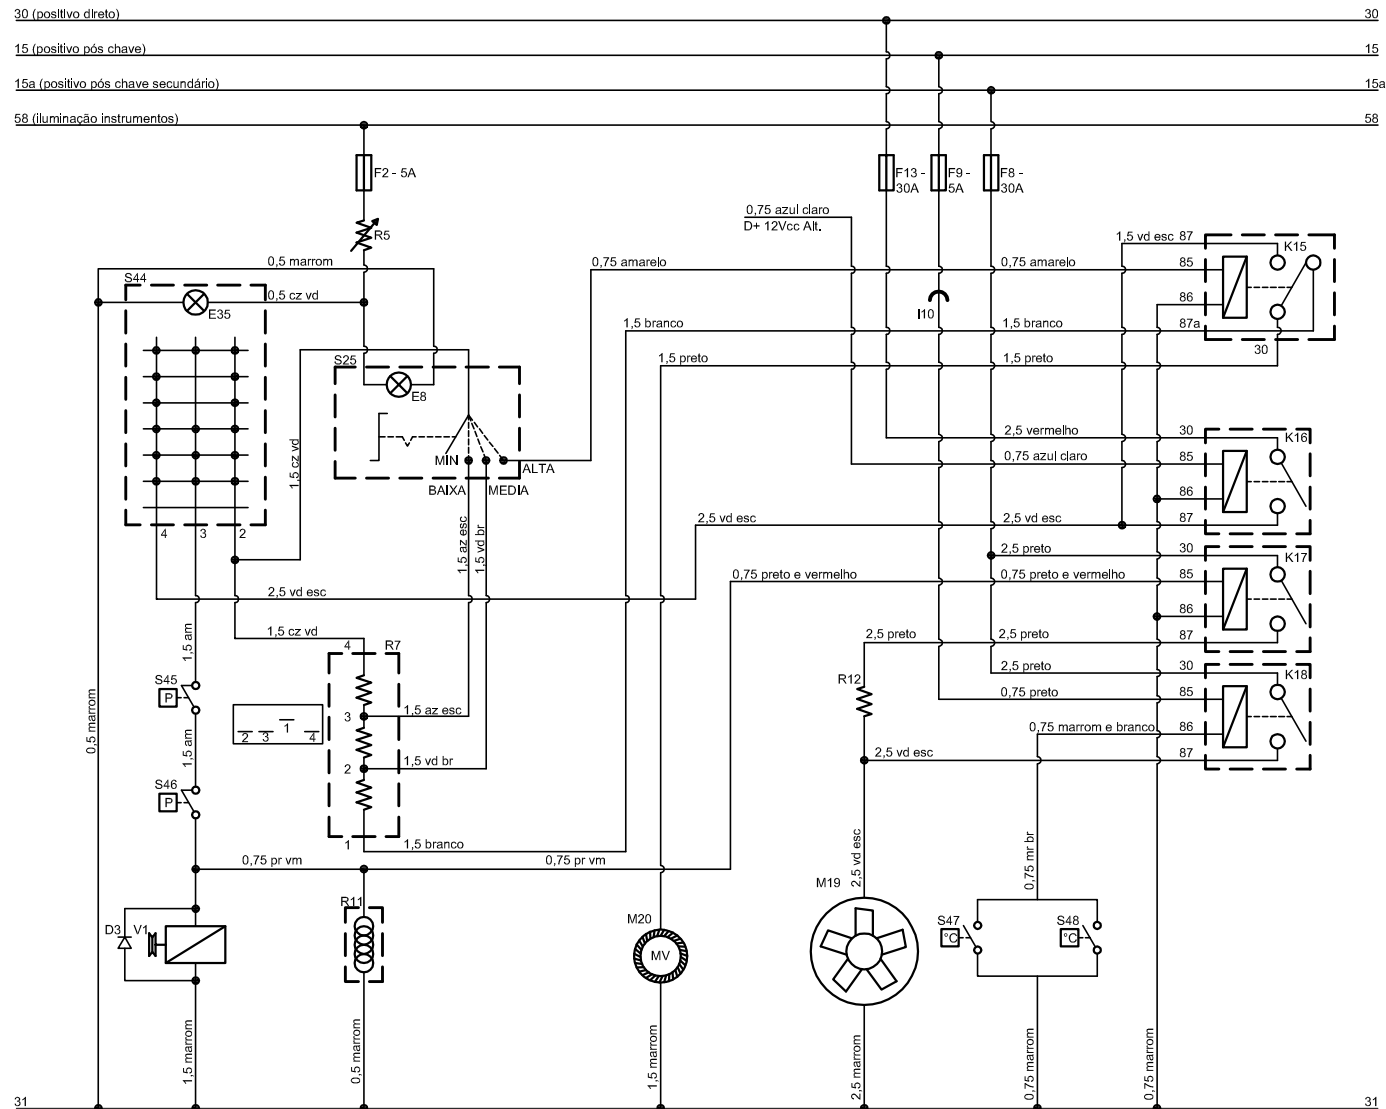


TÍTULO	DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990
ASSUNTO	Diagrama das instalações elétricas no Monza
LOCAL	
DESENHO	Leandro Castro - 20/01/2011
DATA	10/12

Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do motor 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com

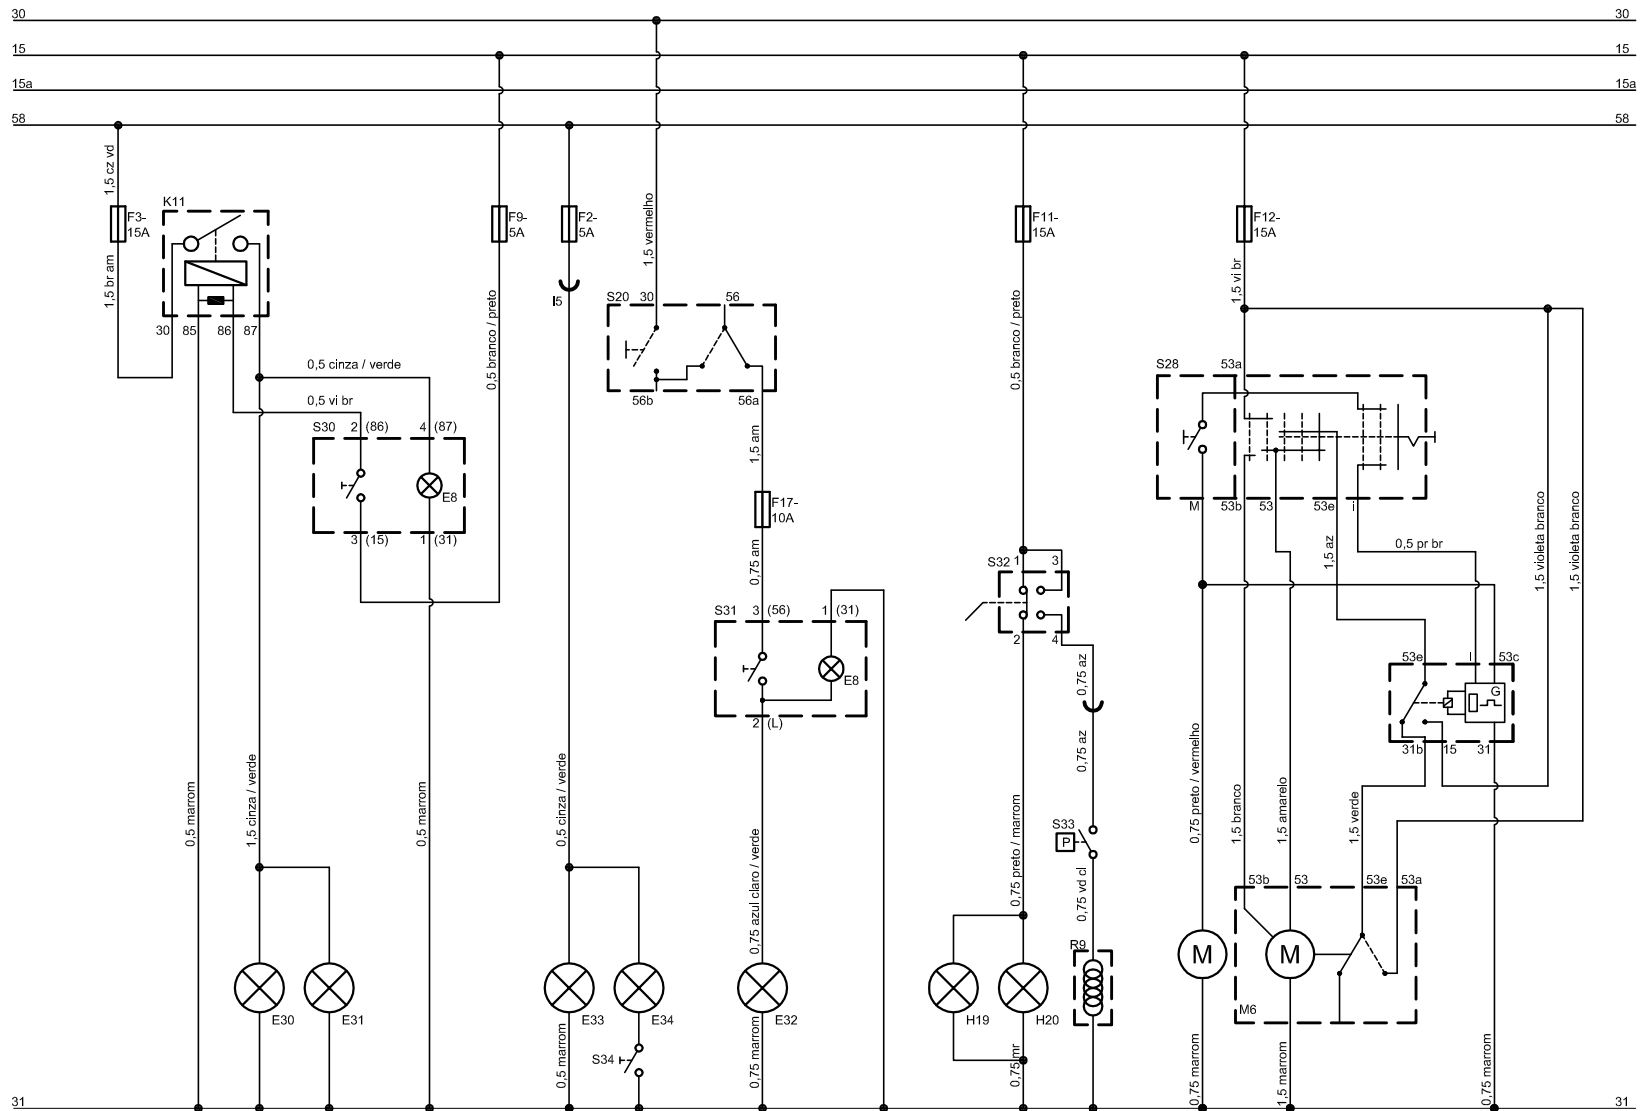

TÍTULO	DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990
ASSUNTO	Diagrama das instalações elétricas no Monza
LOCAL	
DESENHO	Leandro Castro - 20/01/2011
DATA	11/12
Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do Monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com	

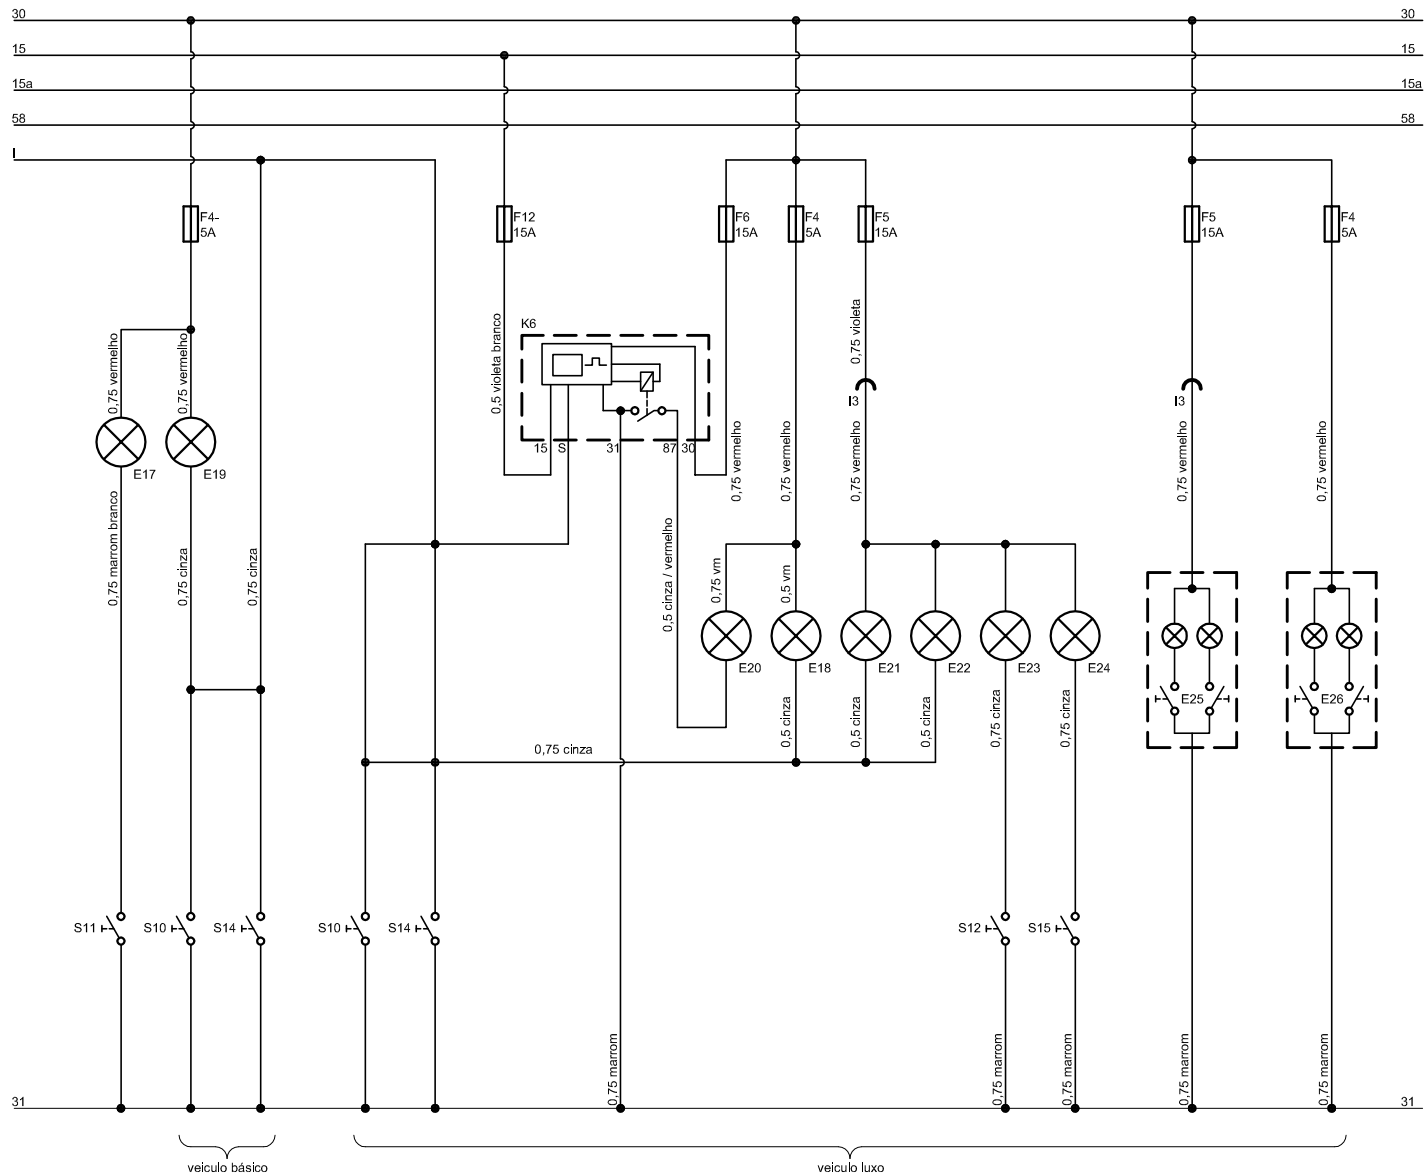

TÍTULO	DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990	
ASSUNTO	Diagrama das instalações elétricas no Monza	
LOCAL		página
DESENHO	Leandro Castro - 20/01/2011	12/12
Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização, baseado no manual geral de manutenção do Monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzeiros.com		

Catálogo de componentes

Texto de consulta das legendas • confira valores e identificação nas folhas originais 2 e 3.

B / Alarme

B1 Sirene de alarme anti-furto

C / Central de informações

C2 Central de informações

C2.1 Interruptor de prioridade horária

C2.2 Interruptor de função seletora

C2.3 Interruptor de função ZERAR/AJUSTE/CRONOMETRO/HORAS e MINUTOS

D / Disjuntor e diodo

D1 Disjuntor levantador elétrico dos vidros

D2 Diodo do compressor do Ar condicionado

E / Iluminação

E1 Farol dianteiro L.E. - Luz de posição

E2 Lanterna traseira L.E. - Luz de posição

E3 Lâmpada iluminação do acendedor de cigarros

E4 Farol dianteiro L.D. - Luz de posição

E5 Lanterna traseira L.D. - Luz de posição

E6 Lâmpadas de iluminação do painel de instrumentos

E7 Lâmpada de iluminação do símbolo interruptor do farol de neblina

E8 Lâmpada de iluminação do interruptor do ventilador

E9 Lâmpada de iluminação do interruptor do aquecedor

E10 Lâmpada de iluminação dos símbolos desembaçador traseiro / pisca alerta

E11 Lâmpada de iluminação da indicação de marchas, PRND21

E12 Farol alto L.E.

E13 Farol alto L.D.

E14 Farol baixo L.E.

E15 Farol baixo L.D.

E16 Lanterna da placa do veículo (Licença)

E17 Lanterna de iluminação do porta malas

E18 Lanterna de iluminação do compartimento do motor

E19 Lanterna de teto sem temporizador

E20 Lanterna de teto com temporizador

E21 Lanterna de cortesia porta dianteira L.E.

E22 Lanterna de cortesia porta dianteira L.D.

E23 Lanterna de cortesia porta traseira L.E.

E24 Lanterna de cortesia porta traseira L.D.

E25 Lanterna de leitura dianteira

E26 Lanterna de leitura traseira

E27 Luz de ré L.E.

E28 Luz de ré L.D.

E29 Vidro traseiro com desembaçador

E30 Farol de neblina L.E.

E31 Farol de neblina L.D.

E32 Luz de neblina traseira

E33 Luz de iluminação do cinzeiro

E34 Lanterna de iluminação do Porta Luvas

E35 Lâmpada de iluminação do controle do Ar Condicionado

F / Fusíveis

F1 Fusível 01 5A

F2 Fusível 02 5A

Catálogo de componentes

Texto de consulta das legendas • confira valores e identificação nas folhas originais 2 e 3.

F3 Fusível 03 15A

F4 Fusível 04 5A

F5 Fusível 05 15A

F6 Fusível 06 15A

F7 Fusível 07 20/30A

F8 Fusível 08 20A

F9 Fusível 09 5A

F10 Fusível 10 15A

F11 Fusível 11 15A

F12 Fusível 12 15A

F13 Fusível 13 30A

F14 Fusível 14 10A

F15 Fusível 15 10A

F16 Fusível 16 10A

F17 Fusível 17 10A

F18 Fusível 18 5A

F20 Fusível 20 15A

F21 Fusível 21 30A (Compartimento do motor)

G / Bateria e alternador

G1 Bateria 12V

G2 Alternador

H / Sinalização e indicadores

H1 Lâmpada indicadora de carga do alternador no painel

H2 Lâmpada indicadora de baixa pressão de óleo

H3 Lâmpada de alta temperatura do motor

H4 Lâmpada indicadora de falta de fluido de freio

H5 Lâmpada indicadora do afogador acionado

H6 Lâmpada indicadora de direção dianteira L.D.

H7 Lâmpada indicadora de direção traseira L.D.

H8 Lâmpada indicadora de direção dianteira L.E.

H9 Lâmpada indicadora de direção traseira L.E.

H10 Buzinas

H11 Lâmpada de iluminação do interruptor de luz

H12 Lâmpada indicadora de farol alto

H13 Lâmpada do interruptor do pisca alerta

H14 Lâmpada indicadora de direção no painel

H15 Lâmpada indicadora de direção dianteira L.E.

H16 Lâmpada indicadora de direção traseira L.E.

H17 Lâmpada indicadora de direção dianteira L.D.

H18 Lâmpada indicadora de direção traseira L.D.

H19 Luz de freio L.E

H20 Luz de freio L.D.

H21 Lâmpada da central de informações (Computador de bordo)

I / Módulos e isoladores

I1 Módulo de ignição eletrônica

I2 Módulo do alarme anti-furto

I3 Isolador amarelo posição 30 na caixa de fusíveis

I4 Isolador cor natural 1º posição acesso a cx. fusíveis

I5 Isolador cinza posição 58 na caixa de fusíveis

I6 Isolador amarelo posição 30 na caixa de fusíveis

I7 Isolador verde posição 30 caixa de fusíveis

Catálogo de componentes

Texto de consulta das legendas • confira valores e identificação nas folhas originais 2 e 3.

I8 Isolador amarelo posição 30 caixa de fusíveis

I9 Isolador preto posição 15 caixa de fusíveis

I10 Isolador vermelho na caixa de fusíveis.

J / Rádio

J1 Rádio (Não consta neste diagrama)

K / Relés e módulos

K1 Relé de advertência alta temperatura do motor.

K2 Relé de partida a frio - Veículos a Alcool

K3 Relé de PTC e advertência de alta temp. do motor

K4 Relé da buzina

K5 Relé temporizador dos farois baixos.

K6 Relé temporizador da lanterna do teto

K7 Relé automático do indicador de direção

K8 Relé do desembaçador do vidro traseiro

K9 Relé temporizador do para brisa

K10 Relé temporizador do limpador vidro traseiro

K11 Relé do farol de neblina

K12 Relé temporizador do levantador elétrico dos vidros

K13 Relé da bomba elétrica de combustível.

K14 Módulo MPFI (Monza 500EF)

K15 Relé do motor do ventilador do Ar Condicionado

K16 Relé de comando principal do Ar Condicionado

K17 Relé da 1ª velocidade do motor da ventoinha

K18 Relé da 2ª velocidade do motor da ventoinha

K19 Mini Relé (Monza 500EF)

L / Ignição

L1 Bobina de ignição

M / Motores e travas

M1 Motor de partida

M2 Motor de injeção de gasolina (Partida a frio)

M3 Motor da ventoinha - sem ar condicionado

M4 Motor do ventilador interno - sem ar condicionado

M5 Motor do lavador do para brisa

M6 Motor do limpador do para brisa

M7 Motor do lavador do vidro traseiro (Monza Hatch)

M8 Motor do limpador do vidro traseiro

M9 Trava elétrica porta dianteira L.D.

M10 Trava elétrica porta traseira L.E.

M11 Trava elétrica porta traseira L.D.

M12 Motor do vidro elétrico porta dianteira L.D.

M13 Motor do vidro elétrico porta dianteira L.E.

M14 Motor do vidro elétrico porta traseira L.D.

M15 Motor do vidro elétrico porta traseira L.E.

M16 Bomba elétrica de combustível

M17 Motor do espelho elétrico L.E.

M18 Motor do espelho elétrico L.D.

M19 Motor da ventoinha (monza com ar condicionado)

M20 Motor do ventilador do ar condicionado

Catálogo de componentes

Texto de consulta das legendas • confira valores e identificação nas folhas originais 2 e 3.

N / Avisos e áudio

N1 Cigarra de advertência dos faróis ligados

N2 Alto Falante traseiro L.D.

N3 Alto falante traseiro L.E.

N4 Alto falante L.D.

N5 Alto falante L.E.

P / Instrumentos e sensores

P1 Indicador de nível combustível

P2 Medidor de combustível (Boia)

P3 Indicador de temperatura

P4 Sensor de temperatura do motor

P5 Sensor de baixa temperatura do motor (Alcool)

P6 Relógio

P7 Medidor de fluxo de ar

P8 Medidor de temperatura

P9 Sensor de temperatura externa (Comp. de Bordo)

P10 Sensor de velocidade

P11 Sensor de vazão de combustível

R / Resistências e solenoides

R1 Cabo resistivo de ignição - 0,8 Ohms

R2 Tacômetro (contagiros - RPM)

R3 Resistência do PTC pré aquecimento

R4 Solenoide carburador

R5 Reostato de iluminação do painel

R6 Acendedor de cigarros

R7 Resistores do ventilador do ar condicionado

R8 Solenoide para abertura do porta malas

R9 TCC Transmissão automática.

R10 Pré resistência conjunto

R11 Eletroválvula do compensador de marcha lenta AC

R12 Resistor de velocidade lenta da ventoinha (C/ AC)

S / Interruptores e comandos

S1 Interruptor de ignição

S2 Interruptor de neutro e ré (Veículo com cambio AT)

S3 Distribuidor

S4 Pressostato do óleo

S5 Interruptor do freio de estacionamento

S6 Interruptor no nível do fluido de freio

S7 Interruptor do afogador

S8 Interruptor magnético L.D. alarme anti furto

S9 Interruptor magnético L.D. alarme anti furto

S10 Interruptor porta dianteira L.D.

S11 Interruptor da tampa do porta malas

S12 Interruptor porta traseira L.E.

S13 Interruptor compartimento do motor, alarme

S14 Interruptor porta dianteira L.D.

S15 Interruptor porta traseira L.D.

S16 Interruptor da buzina

S17 Termostato do motor da ventoinha

S18 Interruptor duplo porta dianteira L.E.

Catálogo de componentes

Texto de consulta das legendas • confira valores e identificação nas folhas originais 2 e 3.

S19 Interruptor de luz

S20 Comutador de luz-farol alto e baixo

S21 Interruptor do pisca alerta

S22 Interruptor do indicador de direção

S23 Interruptor da luz de freio

S24 Interruptor da luz de ré

S25 Interruptor do ventilador (sem Ar Condicionado)

S26 Interruptor do desembaçador do vidro traseiro

S27 Interruptor destrava porta malas

S28 Interruptor limpador e lavador do para brisa

S29 Interruptor do limpador e lavador do vidro traseiro

S30 Interruptor do farol de neblina

S31 Interruptor da lanterna de neblina

S32 Interruptor de luz de freio e acionamento do TCC

S33 Interruptor de vácuo do TCC

S34 Interruptor da iluminação do porta luvas

S35 Interruptor mestre das travas elétricas.

S36 Interruptor do vidro elétrico dianteiro L.E.

S37 Interruptor do vidro elétrico dianteiro L.D.

S38 Interruptor de bloqueio dos vidros traseiros

S39 Interruptor do vidro elétrico traseiro L.E.

S40 Interruptor do vidro elétrico traseiro L.D.

S41 Interruptor local do vidro elétrico traseiro L.E.

S42 Interruptor local do vidro elétrico traseiro L.E.

S43 Interruptor de válvula - MPFI (Monza 500EF)

S44 Controle do ar Condicionado

S45 Interruptor de ciclagem do compressor

S46 Interruptor NF alta pressão de linha do ar cond.

S47 Termostato da ventoinha

S48 Interruptor comando do ventilador radiador linha ac

S49 Interruptor de baixa pressão de gás no sistema

S50 Interruptor do espelho elétrico L.E.

S51 Interruptor do espelho elétrico L.D.

S52 Interruptor do ventilador do ar condicionado.

V / Compressor

V1 Compressor do Ar Condicionado

V3 Compressor do Ar Condicionado

Y / Ar auxiliar

Y1 Interruptor de ar auxiliar

Z / Injeção • Classic 500EF

Z1 Bico Injetor do cilindro N°1

Z2 Bico injetor do cilindro N°2

Z3 Bico injetor do cilindro N°3

Z4 Bico injetor do cilindro N°4